

## コンパクトスピーカー

AT-SPP30

## 取扱説明書



お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

### 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起ることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

#### ⚠ 危険

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。

#### ⚠ 警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

#### ⚠ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

### 本体について

#### ⚠ 警告

##### ●異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない

異常に気付いたらすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店が当社のサービスセンターに連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。

##### ●分解や改造はしない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

##### ●強い衝撃を与えない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

##### ●濡れた手で触れない

感電によるけがの恐れがあります。

##### ●本製品に水や異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない

故障や火災など事故の原因になります。

##### ●布などでおおわない

過熱による火災など事故の原因になります。

##### ●同梱の袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない

事故や火災などの原因になります。

#### ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない  
故障、不具合の原因になります。
- 火気に近づけない  
変形、故障の原因になります。
- 電源をON/OFFするときは、必ず接続している機器の音量を小さくする  
聴力に悪影響を与える恐れがあります。また、本製品の故障、不具合の原因になります。
- 不安定な場所や振動の多い場所に設置しない  
落下などで本製品の故障の原因になります。
- ペンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない  
変形、故障の原因になります。

### 電池についての注意

指定電池 単4形アルカリ乾電池×2本（別売）

ニッケル水素などの充電式電池やパワーチェッカー付きの乾電池は使用しないでください。

#### ⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない  
すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。

#### ⚠ 警告

- 幼児の手の届く所に置かない  
電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。  
窒息や内臓への障害の恐れがあります。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 極性通りに入れる  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 液漏れした電池はすぐに取り出し、液は素手でさわらない  
・幼児がなめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分にうがいをして、医師の診察を受けてください。  
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。  
皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、電池の＋と－を接続しない  
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 乾電池は充電しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使い切った電池はすぐに取り出す  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す  
液漏れによる故障の原因になります。

## audio-technica 保証書

持込修理

型番

AT-SPP30

ご購入年月日

年 月 日

保証期間

ご購入日より 1 年

フリガナ

ご氏名

ご住所 〒

番 ( )

販売店・住所

転載不可

●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 <http://www.audio-technica.co.jp>

お問い合わせ先（電話／平日9:00～17:30）

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎ 0120-773-417

（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター（修理・部品） ☎ 0120-887-416

（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ（サポート）

[www.audio-technica.co.jp/atj/support/](http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/)

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）の最低保有年限は製造切後6年です。

### 保証規定（必ずお読みください）

保証期間中に取扱説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。

① 取扱いの誤りによる故障や破損。

② 自然発生した故障や破損。

③ 落下などによって生じた故障や破損。

④ 行なわれた修理や改造で生じた故障や破損。

⑤ 移動・輸送・移動・落下などの故障や破損。

⑥ 使用（修理）などの使用で生じた故障や破損。

⑦ 修理・交換の場合。

⑧ 入店名の記入捺印または、それに代わる保証

（お買い上げレシートなど）がない場合。

マイク、ヘッドホンの針先、ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、マイクホルダー、脱着式ワンドスクリーン、ミキサーのフェーダー類）及びボートなどの収納ケース類や、その他付属品。また、接続した機器のソフト及びデータなどは、補償いたしませんのでご了承ください。

### 修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後に関わらず、修理・検査のために製品を郵送、託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してお送りいたします。

### 修理品の保証

●修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3カ月以内に限り無料で修理いたします。

### その他

①この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

②この保証書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

audio-technica

## ⚠ 注意


- 外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない  
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 変形させたりハンダ付けしない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない  
・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所  
・炎天下の車内  
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 保管、廃棄の場合は端子部をテープなどで絶縁する  
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 水に濡らさない  
発熱の原因になります。
- 指定の電池以外使用しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する  
環境保全に配慮してください。

## 使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- プラグの抜き差しは、本製品の電源を切ってから行なってください。
- コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差ししてください。
- 本製品の電源を入れる時に「ポッ」という音が出ますが故障ではありません。
- 長時間使用すると紫外線(特に直射日光)により本体やコードの色があせてしまうことがあります。
- ご使用后、コードはコード収納部へ収納してください。本製品やポータブル機器に巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- 本製品を閉じる際、コードやプラグ、バッテリーカバーなどを挟まないでください。断線・破損など故障の原因になります。
- 磁気の影響を受けやすい物(ブラウン管テレビ、磁気カード、時計など)を近づけないでください。
- 本製品の近くに電子機器や発信機(携帯電話など)があるとノイズが入る場合があります。なるべく離すようにしてください。
- 本製品の開閉は最大180度です。それ以上開くと破損する恐れがあります。
- φ3.5mmステレオミニジャック以外のヘッドホン端子の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

## 各部の名称


ご使用になる前に、下図を参考にスピーカーの各部をご確認ください。

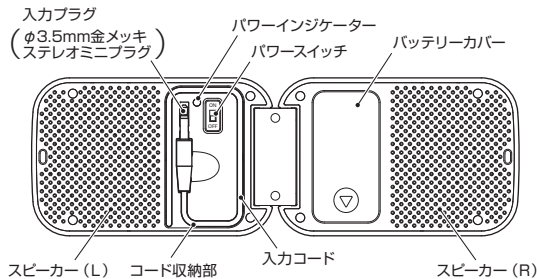


## 電池交換のしかた

パワーインジケータが暗くなってきた場合や音が歪む場合は、電池が消耗しています。下記の手順で電池を交換してください。

1. 下図のように、バッテリーカバーを矢印の方向へスライドさせ外します。

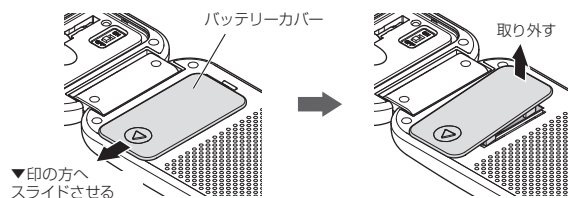


2. 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を、底面に刻印されている⊕⊖の極性表示に合わせて入れます。

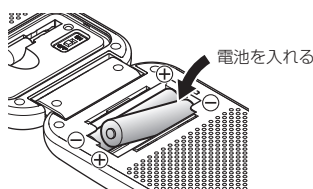

3. バッテリーカバーを取り付けます。


## 使いかた

本製品は約180度の開閉が可能です。図のように自立させた状態で使用の場合は、転倒しない角度に調節してください。また、自立させて使用すると接触面に傷が付く場合があります。付属の保護シールを貼ると傷付きにくくなります。(図参照)

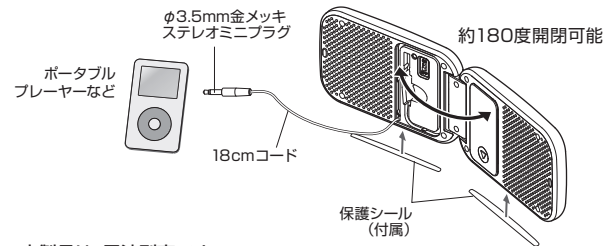

- ※ 本製品は、電池別売です。  
はじめて使用する場合は、単4形アルカリ乾電池×2本を入れてください。  
電池の入れかたは、「電池交換のしかた」を参照ください。
- ※ 本製品は傷防止のため、透明フィルムを貼っています。  
使用の際は、この透明フィルムを剥がしてください。
- ※ 接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。


1. 接続する機器の音量を最小にしてください。
2. 本製品を開き、コード収納部から入力プラグ(入力コード)を取り出します。
3. 入力プラグを接続する機器のヘッドホン出力に接続します。  
※抜き差しする際は、プラグを持って行なってください。断線の原因になります。  
※φ3.5mmステレオミニプラグ以外の接続機器を使用する場合は、適切な変換アダプターをお買い求めください。
4. 本製品のパワースイッチをONにしてください。  
パワーインジケータが緑色に点灯します。
5. 接続機器の電源を入れて再生し、音量を調整してください。  
※本製品には音量調整機能はありません。
6. 使用後は、本製品を接続機器から外し、本製品のパワースイッチをOFFにしてください。

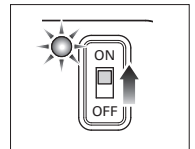

### パッシブ機能

本製品は、電池が切れた場合でも音楽を再生できる機能を搭載しています。ポータブルプレーヤーに接続された状態で、パワースイッチをOFFにすることで使用できます\*。  
\*内蔵アンプが機能しないため、音量は小さくなります。

## 外形寸法

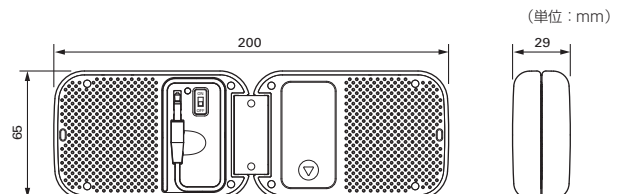

## テクニカルデータ

型式	: アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット	: φ50mmフルレンジ×2
最大出力	: 160mW+160mW
電源	: DC3V、単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命(3mW+3mW出力時)	: 連続約16時間(単4形アルカリ乾電池使用時)
入力端子	: φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
コード長	: 18cm
外形寸法	: H65×W100×D29mm(閉じた状態) H65×W200×D16mm(開いた状態)
質量(電池除く)	: 約135g
付属品	: 保護シール
(改良などのため予告なく変更することがあります。)	

### アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書または領シートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

### お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

### ●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)  
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

### ●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)  
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/